

目地補修工法『メジカラ』は、主にベンチフリュームの目地部からの漏水を防止する工法です。

工程が少なく誰でも施工ができ、農地・水保全管理団体様、建設業者様等からご好評をいただいています。

重要なポイントは、**乾燥したコンクリートに塗装すること、膜厚(2mm厚)をしっかりと付けること**の2点を守って施工してください。

施工手順



① 下地処理 洗浄
ウォータージェットで洗浄する。



② 下地処理 乾燥
ガスバーナーで乾燥する。



③ 下塗り
ミゼロンシーラー U-60をローラーで塗布。



④ 下塗り後
設計の塗り幅で養生テープを貼る。



⑤ ゴムベラを設計の塗り幅に切ります。



⑥ 主剤 ミゼロンB-500の蓋を開け缶切りで綺麗に縁を切ります。



⑦ 硬化剤 ミゼロンA-5000の蓋を缶切りで開ける。



⑧ 硬化剤 ミゼロンA-5000を主剤缶に入れる。



⑨ 反応が始まるので缶底の隅まで2~3分しっかり混ぜる。




⑩ 混ぜた塗料をダンボールに取り出す。



⑪ ダンボールを垂直にし塗料が垂れなくなるまで待つこと。(約5~10分)



⑫ ゴムベラで2mm程度の厚さになるように仕上げる。約10~15分を目安に使い切って下さい。

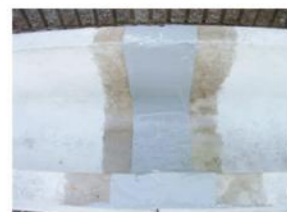

⑬ 塗料が乾かないうちに養生テープを剥がす。養生テープに塗料がたくさん付くともったいないので注意。



⑭ 完成
塗膜の端部を見て2mm程度の厚さがあるか確認してください。


ライニング層
構造図



施工事例 富山県富山市 約5,000m施工



完成

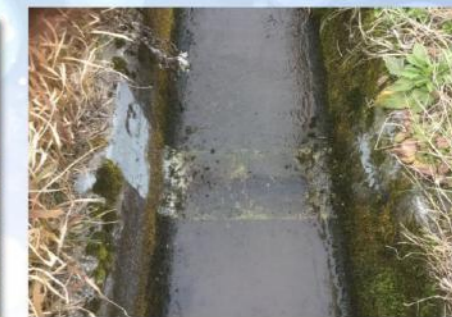

20年経過後
ほぼ全ての目地が健全な状態を維持しています
(平成29年現在)

荷姿・用具

当社でご購入していただくもの



下塗材
①ミゼロンシーラーU-60 1kg
②希釈用シンナー 4L



上塗材 1kgセット
③主剤 ミゼロンB-500
④硬化剤 ミゼロンA-5000



必要に応じて
断面修復材 OMモルタル
バックアップ材



*各自でご用意していただくもの
(当社でセット販売もごさいますのでご利用ください)

- ①ローラー、バケツ
- ②ダンボール
- ③缶切り
- ④養生テープ
- ⑤金へら、皮スキ
- ⑥ゴムベラ (10cm幅)
- ⑦ナイロン手袋
- ⑧下げ缶 (シンナー入れ用)
- ⑨ウエス

取扱上の注意

- ・塗料が体に付かないように気を付けてください。もし付着した場合は、すぐに布で拭き取り、多量の石鹸水で洗い流し、異常がみられた場合は医師の診断を受けてください。
- ・溶剤を扱う際は、換気に十分気を付け、火気のないところで使用してください。
- ・塗料が目に入った場合は、すぐに多量の水で洗い流し、医師の診断を受けてください。